



Här hittar du alla
montageanvisningar

SOLID MOUNT-IN

Bygg Solid Mount-in steg för steg

Viktiga förberedelser innan montering av din trapp

Notera att detta är generella anvisningar. Varje trappa är individuell och kan skilja sig från nedan. Viktigt att denna instruktion kombineras med den specifika kundritningen som är medskickad. Hjälpmedel som behövs: Skruvdragare, 15 mm cylinderborr (för plugghål), gummiklubba, vattenpass, kap och gersåg (endast vid räcken med övermått)

Vid frågor kontakta oss på 0918-258 99.

- 1 Börja med att säkerställa att höjdmått, öppningsmått och placering av väggar stämmer överens med ritningen. Observera att trappans hörn är vinkelräta och att ojämnheter på väggar kan orsaka differenser i måttet mellan vägg och vang.
- 2 Kontrollera att alla paket finns på plats

Montering

- 3 Gnid paraffin i vangens urfräsning för steget, på stegtapparna samt övriga detaljer som ligger an varandra.
Se bild **A**
- 4 Börja med att skruva ihop och fästa samtliga av trappans yttre vangstycken i väggen. Använd shims för att distansera vang och parera för ojämnheter.

Kontrollera att vangstyckena blir i vinkel i eventuella hörn. Infästning måste ske i regelvirke av trä och på så många fästpunkter som möjligt. Kontrollera att vangstycket sitter i lod samt att urfräsningen för steget ligger i våg. Vid fel – kontrollera att ytterhörn sitter på rätt höjd samt att totala höjden stämmer överens med ritning.
Se bild **B C**
- 5 Vid en öppen trappa rekommenderar vi att barnsäkerhetslisten monteras före stegen monteras i vangstycket.
Se bild **E**
- 6 Montera stegen i vangstycket som sitter på vägg. Vid en tät trappa monteras även sättstegen.
Se bilder **B D**
- 7 Montera trappans inre vangstycken och eventuella stolpar i hörnövergångarna. Efter montage av innervang monteras sättstegsgummit (vid tät trappa)
Se bild **F D**
- 8 Kontrollera att stegen är i våg.
- 9 Om trappan har ett stigande räcke eller räcke på valvkant, montera detta.
Se bild **G**
- 10 Följ checklistan på sida 8 och kontrollera alla punkter.
- 11 Vid montage av räcke, se separat montageanvisning. Gäller alla montageanvisningar



Här hittar du alla
montageanvisningar


A

Paraffin gnids mot stegapparna samt i vangstycke och övriga delar som ligger an varandra. Detta görs för att undvika knarr i trappan. Använd rikligt.




C

Infästning genom vangstycket. Säkerställ att rätt skruv används med hjälp av kundritningarna. Infästning bör ske på max 600 c/c samt max 250 mm från ytterhörn. Infästning skall göras både ovan och under steget för bra resultat. Shims (mellanlägg) måste skruvas fast för att säkerställa en stabil och säker konstruktion samt för att förhindra rörelse eller förskjutning över tid.

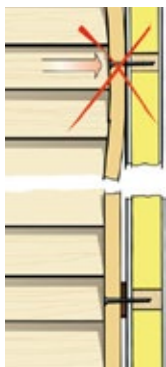


B

Vangstycke monterat mot vägg. Montera M6 bultarna före stegen sätts in i vangstycket. Säkerställ att vangstycket är distanserat mot vägg med (distanser), samt att vangerna är i vinkel.

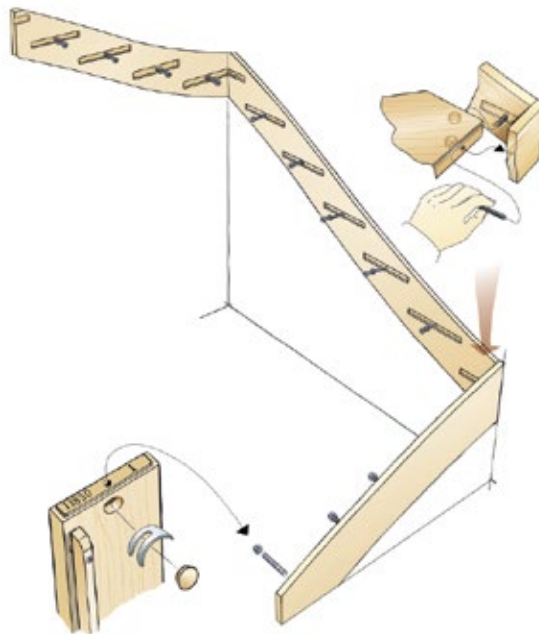


D

Montage av sättsteg (vid tät trappa). Sättstegsgummit monteras efter sättsteget och efter att innervangstycket har skruvats fast i stegen. Observera att detta kräver mycket kraft så var varsam med steget under samt stegframkant. Skydda väl!

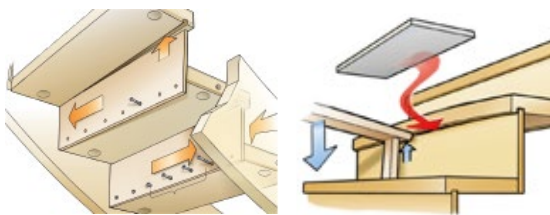

E

Montage av B-lister (vid öppen trappa). Montera före stegen sätts upp och säkerställ att rätt B-list sätts på rätt steg.

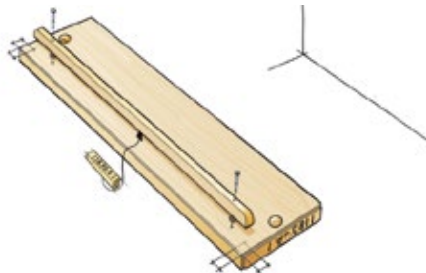

F

Montage av innervang efter stegen har monterats i yttrevang. Se till att eventuella sättsteg (tät trappa) har monterats före detta moment.

