



Här hittar du alla
montageanvisningar

SOLID VB2

Bygg Solid VB2 steg för steg

Viktiga förberedelser innan montering av din trapp

Dessa är generella anvisningar. Varje trappa är individuell och kan skilja sig från nedan. Viktigt att denna instruktion kombineras med den specifika kundritningen som är medskickad. Hjälpmedel som behövs: Skruvdragare, 15 mm cylinderborr (för plugghål), gummiklubba, vattenpass, kap och gersåg (endast vid räcken med övermått)

Vid frågor kontakta oss på 0918-258 99.

1 Börja med att säkerställa att höjdmått, öppningsmått och placering av väggar stämmer överens med ritningen. Observera att trappans hörn är vinkelräta och att ojämnheter på väggar kan orsaka differenser i måttet mellan vägg och vang.

2 Kontrollera att alla paket finns på plats

Montering

3 Gnid paraffin i vangens urfräsning för steget och stegtapparna samt övriga detaljer som ligger an varandra.

Se bild **A**

4 Vid en öppen trappa rekommenderar vi att barnsäkerhetslisten monteras före stegen monteras i vangstyckena. Vid tät trappa, monteras sättsteg i samband med montage av steg i vangstycke.

Se bild **E**

5 Skruva ihop trappans olika löp var för sig utan räcke (med stolpar ifall det förekommer i hörnen).

I vilken ordning trappan monteras (uppiifrån och ned eller nedifrån och upp) är individuellt och säkerställs vid montaget. Alternativt kan hela trappan skruvas ihop på golv och lyftas upp/ned i trappschaktet om förutsättningarna tillåter.

Montera trappan i vägg med hjälp av shims som också parerar för eventuella ojämnheter i väggen.

Se bild **B** **C** **F**

6 Kontrollera att stegen är i våg samt montera sättstegsgummi.

Se bild **D**

7 Om trappan har ett stigande räcke, montera detta.

8 Följ checklistan på sida 8 och kontrollera alla punkter.

9 Vid montage av räcke, se separat montageanvisning. Gäller alla montageanvisningar



Här hittar du alla
montageanvisningar


A

Paraffin gnids mot stegapparna samt i vangstycke och övriga delar som ligger an varandra. Detta görs för att undvika knarr i trappan. Använd rikligt.



C

Infästning genom vangstycket. Säkerställ att rätt skruv används med hjälp av kundritningarna. Infästning bör ske på max 600 c/c samt max 250 mm från ytterhörn. Infästning skall göras både ovan och under steget för bra resultat. Shims (mellanlägg) måste skruvas fast för att säkerställa en stabil och säker konstruktion samt för att förhindra rörelse eller förskjutning över tid.

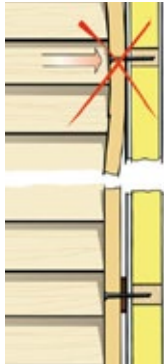


B

Trappan sammanfogas i löp, huruvida montaget sker uppifrån och ned eller nedifrån och upp säkerställs vid varje montage. I de fall där hömövergången mellan vangerna inte är åtkomlig så behöver stegets undersida pluggborras och skråskruvas fast i vangstycket.




D

Montage av sättsteg (vid tät trappa). Sättstegsgummit monteras efter sättsteget och efter att innervangstycket har skruvats fast i stegen. Observera att detta kräver mycket kraft så var varsam med steget under samt stegframkant. Skydda väl!

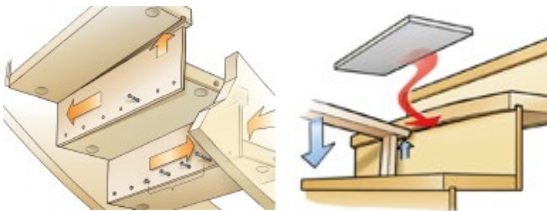

E

Montage av B-lister (vid öppen trappa). Montera före stegen sätts upp och säkerställ att rätt B-list sätts på rätt steg.

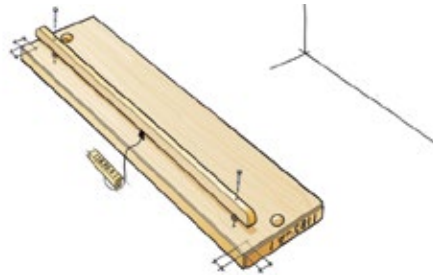

F

Montage av innervangen på ett löp

