Infästning av trappa Treppenmeister

Treppenmeister har stegen infästa direkt i vägg.

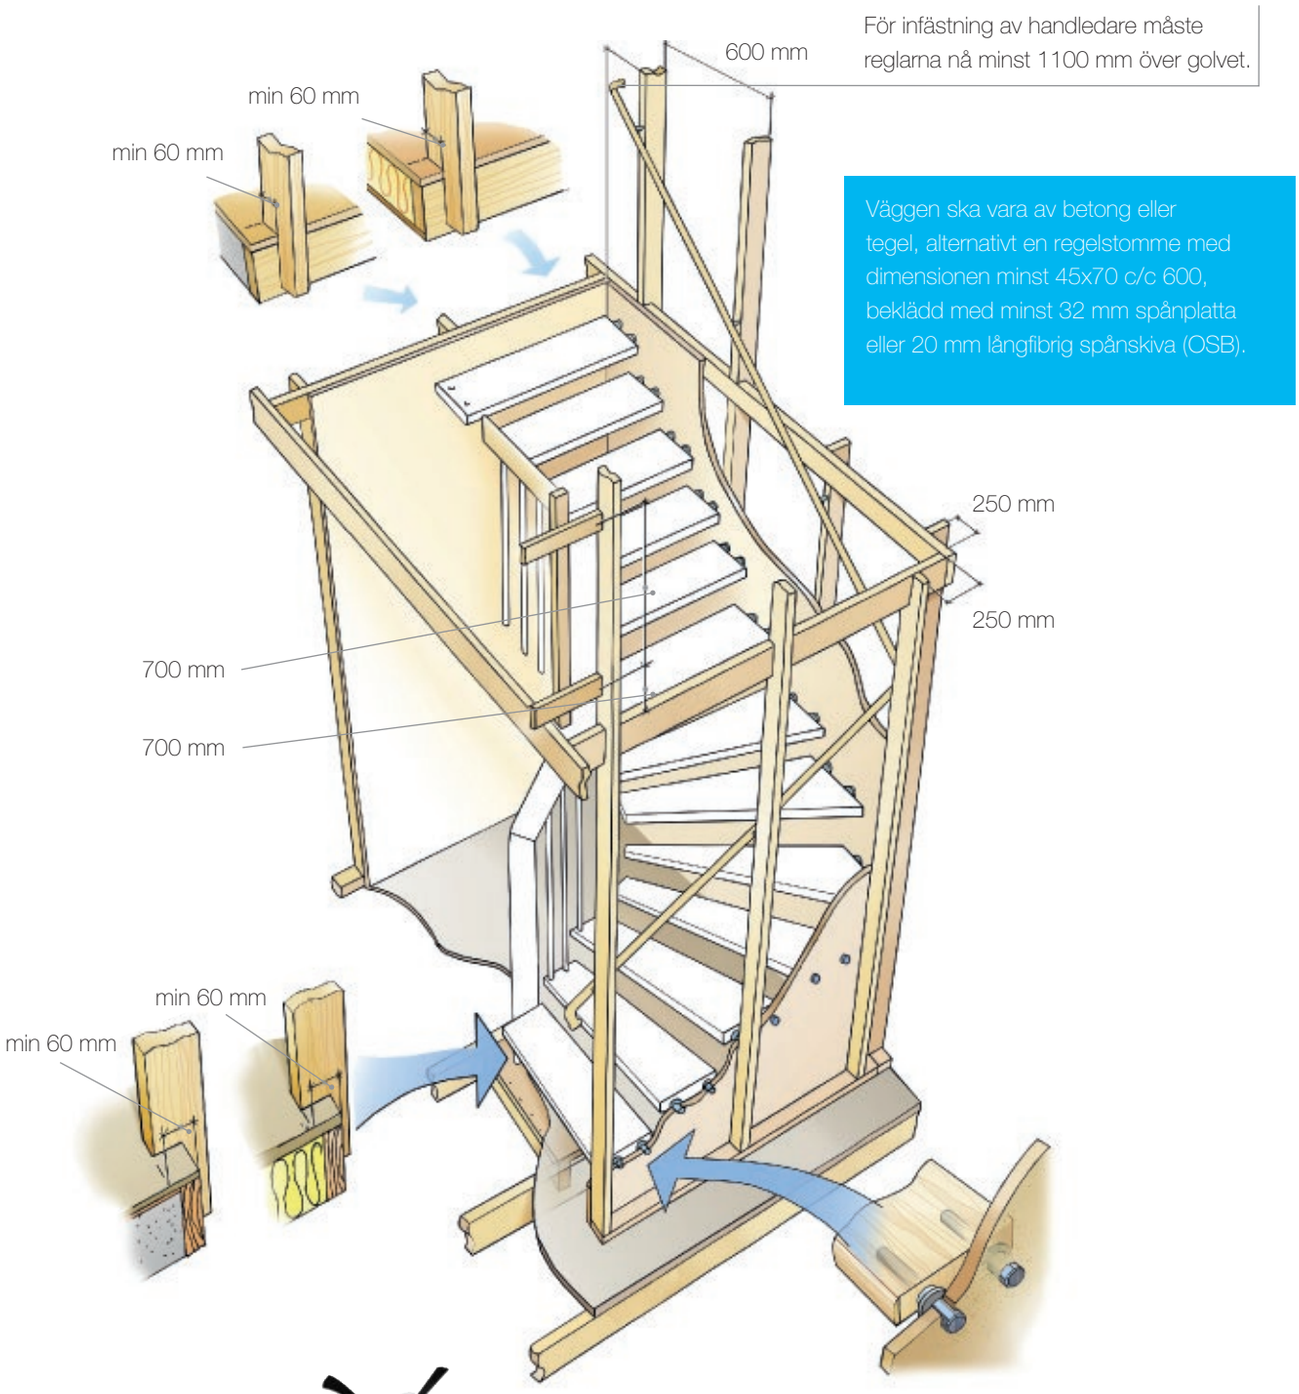

För infästning av handledare måste reglarna nå minst 1100 mm över golvet.

Väggen ska vara av betong eller tegel, alternativt en regelstomme med dimensionen minst 45x70 c/c 600, beklädd med minst 32 mm spånplatta eller 20 mm långfibrig spånskiva (OSB).

Golvet vid trappans stödpunkter måste tåla hela trappans totalvikt. En massiv trä- eller betongkonstruktion rekommenderas.

Ledningsdragning av exempelvis golvvärme får ej förekomma vid trappans infästningspunkter i golv.